

●基本説明

角度設定を行うCHを選択します

角度設定値, 現在の角度, 回転数などが表示されます

カム出力時に点灯します

設定値の決定やエラー出力解除を行います

変更取消や機能設定への切替を行います

設定値の変更を行います

MD出力時に点滅します


●液晶表示例

出力極性, 回転方向設定時	停止時	回転時
<p>起動画面時に[FUNCTION] ボタンを5回押すと表示されます</p> <p>カーソル移動 出力極性変更 決定</p>	<p>進角設定時 [ADV]が表示されます</p> <p>オン角度 オフ角度</p> <p>角度表示 タイマー機能有効時 [ms]が表示されます</p>	<p>進角状態の角度が表示されます</p> <p>回転数表示 MD入力時に表示されます</p>

●角度設定を行う手順


手順1	手順2	手順3
<p>変更したいCHの数値ボタンを押します。 (例:CH1を変更したい場合は1を押します)</p>	<p>選択中は点滅します</p> <p>オン角度 オフ角度</p> <p>左側の上下矢印ボタンを押して[オン角度]を、右側の上下矢印ボタンを押して[オフ角度]をそれぞれ変更します。</p>	<p>取消時 決定時</p> <p>続けて他のCHを変更する場合は手順1に戻ります。 決定する場合は[SET/RESET]ボタンを押します。 取消する場合は[CANCEL/FUNCTION]ボタンを押します。</p>

手順1

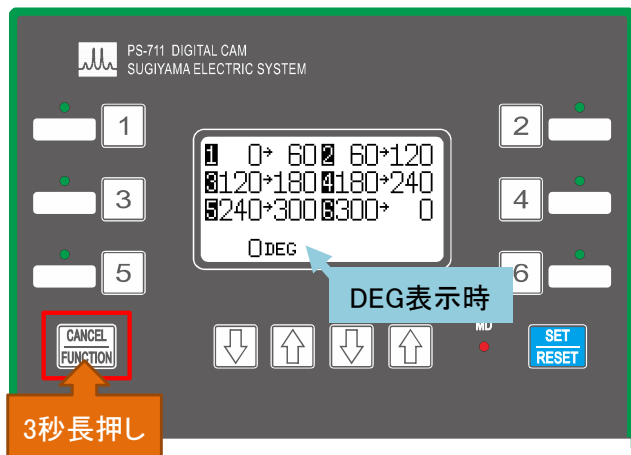


・停止時 (DEG表示時) に [CANCEL/FUNCTION] ボタンを3秒長押しします。

手順2

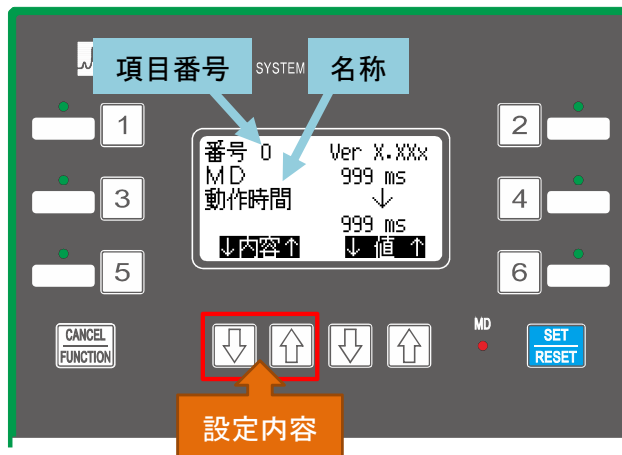


・左側の上下矢印ボタンを押して [設定内容] を変更します。

手順3

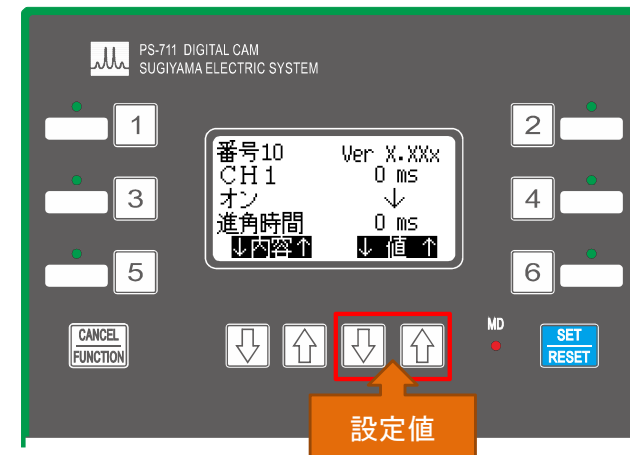


・右側の上下矢印ボタンを押して [設定値] を変更します。

手順4

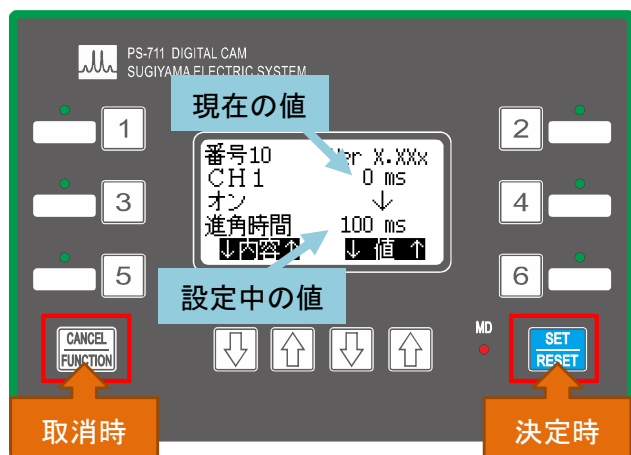


・決定する場合は [SET/RESET] ボタンを押します。
 ・取消する場合は [CANCEL/FUNCTION] ボタンを押します。
 [設定内容] を変更しても取消になります。

手順5

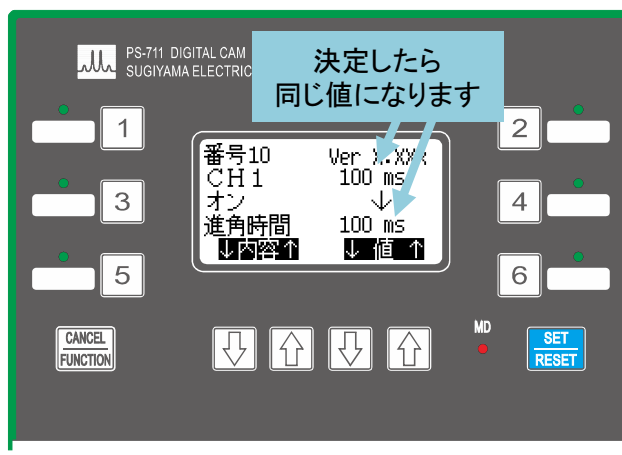

・決定したら同じ値になっていることを確認してください。

手順6

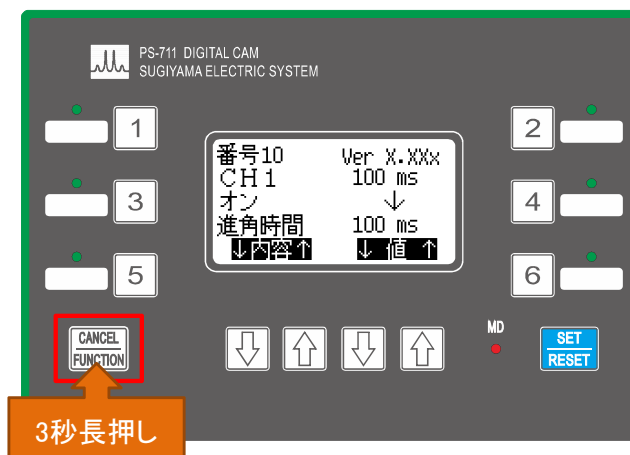

・続けて他の設定内容を変更する場合は手順2に戻ります。
 ・機能設定を終了する場合 [CANCEL/FUNCTION] ボタンを3秒長押しします。