
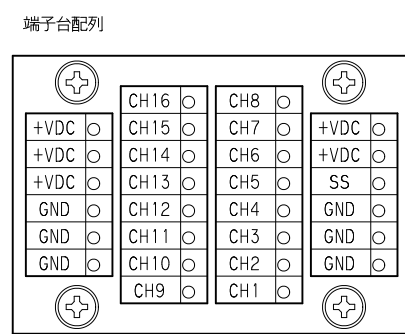


ピンコンタクト嵌合側からの配置図

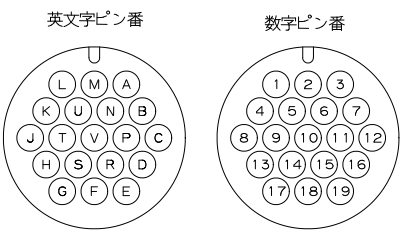

コネクタ端子台結線

コネクタ	端子台	信号	電線色	信号	電線色
L ( 1 )	CH1	CH1	黒	CH16	白/緑
M ( 2 )	CH2	CH2	白	CH17	—
A ( 3 )	CH3	CH3	赤	CH18	—
K ( 4 )	CH4	CH4	緑	CH19	—
U ( 5 )	CH5	CH5	黄	CH20	—
N ( 6 )	CH6	CH6	茶	CH21	—
B ( 7 )	CH7	CH7	青	CH22	—
J ( 8 )	CH8	CH8	灰	CH23	—
T ( 9 )	CH9	CH9	橙	CH24	—
V (10)	CH10	CH10	空	SS	灰/橙
P (11)	CH11	CH11	桃	GND	空/白
C (12)	CH12	CH12	若葉	GND	空/赤
H (13)	CH13	CH13	紫	+VDC	空/緑
S (14)	CH14	CH14	白/黒	SP1	—
R (15)	CH15	CH15	白/赤	SP2	—
D (16)	CH16				
G (17)	SS				
F (18)	+VDC				
E (19)	GND				

コンジットチューブを使用するときはNPS-1612をRBC-104に交換する

PS581-H16はプレスのフレームに取り付け、PS581からのセンサーケーブルを端子台に接続する

品名	材質	寸度	処理・加工
備考 箱内取り付け穴を使用するとき、ブラケットは取り外す		図面 PS581-H16 検出器側中継箱 16ch	
		図番 2581603A	
尺度 1/1	設計 石塚 24.02.20	承認	杉山電機システム(株)