

① 检测通道数

| 填写 | 内容 |
|----|--------------|
| 2 | PS-482 (2CH) |
| 4 | PS-484 (4CH) |
| 8 | PS-488 (8CH) |

② 使用说明书语言

| 填写 | 内容 |
|-----|---------|
| 无填写 | 日语 |
| E | 英语 + 日语 |
| C | 中文 + 日语 |

③ 选项

| 填写 | 内容 |
|-----|---------------|
| 无填写 | 无选项 |
| B | 附带ID电子标签读取连接器 |

※ID 读取器、ID电子标签请另外购买。

④ 传感头型号

附属检测通道数的传感头。


| 填写 | 内容 | 填写 | 内容 |
|----|---------|----|---------|
| 13 | PS-4013 | 27 | PS-4027 |
| 14 | PS-4014 | 28 | PS-4028 |
| 18 | PS-4018 | 29 | PS-4029 |
| 20 | PS-4020 | 31 | PS-4031 |
| 24 | PS-4024 | 32 | PS-4032 |
| 25 | PS-4025 | 33 | PS-4033 |
| 26 | PS-4026 | 34 | PS-4034 |

● 标准附属

| 名称 |
|---------------|
| 端子台罩盖 |
| 防震胶皮脚垫4个 |
| 标准托架 |
| 12芯配线电缆 (5 m) |
| 地线 (8 m) |
| 使用说明书 |

● 维修配件

| 名称 | 型号 | 内容 |
|------|----------|------------------------|
| 前面板 | PS482-FP | PS-482的前面板 |
| 前面板 | PS484-FP | PS-484的前面板 |
| 前面板 | PS488-FP | PS-488的前面板 |
| 电源装置 | PS48X-PW | PS-482/484/488内部使用电源装置 |

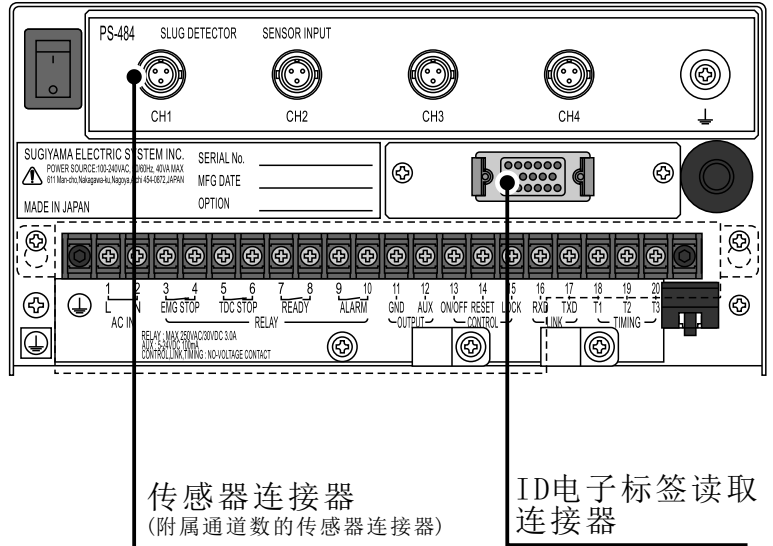

⑤ 传感器连接线长度

附属检测通道数的传感头。

| 填写 | 内容 |
|----|---------|
| 03 | 3m (标准) |
| 05 | 5m |
| 10 | 10m |

PS-482 : 蓝、红 各1支
 PS-484 : 蓝、红、白、黄 各1支
 PS-488 : 蓝、红、白、黄 各2支

详细请咨询和弊社营业部门。